User Manual

SK-LC14B

聲寶 14 吋定時箱扇　使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶14吋定時箱扇 SK-LC14B 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名		出生日期		電話	
	男 女	年 月 日			
住址			電子信箱		
購買日期	年 月 日	經銷商	店址	電話	

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，感即時賣場窩購買日期並蓋店章，於一週內上網 http://www.sampo.com.tw 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、喇叭、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

✓送站修理　※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保您有權益

聲寶股份有限公司　桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438【0800-話話-我是聲寶】http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託廠賣公司
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人修修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線…等）

SAMPO

額定電壓 / 頻率	額定消耗電功率
110V/60Hz	75W
重量	外型尺寸
3.5 kg	L 495 X W 514 X H 486 (mm)
電源線長度	生產國別
14" (35cm)	中國製

各部名稱

1. 按鍵開關
2. 定時旋鈕
3. 中環
4. 扇葉
5. 旋轉鈕
6. 旋轉網
7. 本體
8. 腳墊
9. 電源線

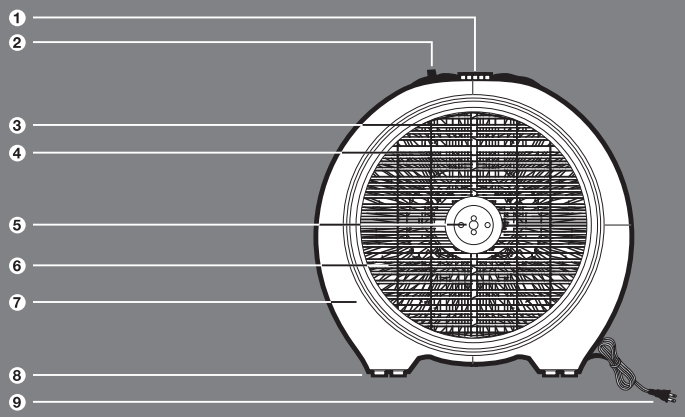

目錄

1 各部名稱
2 目錄
3 使用方法
4 保養方式
5 注意事項及緊急處理方法
6 家電小百科

使用方法

使用方法

- 請使用110V的電源插座，在插頭插入或拔出時，開關要在《關》的位置。
- 按鍵開關，關為停止，強為強風，中為中風，弱為弱風，旋轉為旋轉網360度旋轉。
  按鍵開關可任意選擇風速強、中、弱搭配旋轉使用。(如右圖一)
- 若須吹高或低，扇葉角度可任意調整，(如右圖二)，手握中環即可調整。
- 旋轉網迴旋方向可順逆時鐘方向轉動，(如右圖二)，用手撥旋轉網即可。
- 定時開關，可先自由選擇風速，再轉動定時旋鈕，即可設定定時間。(如右圖三)

(圖一)

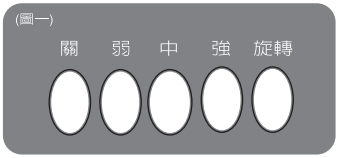

(圖二)

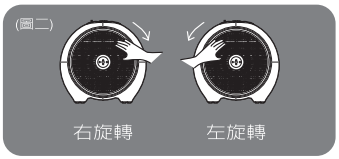

(圖三)

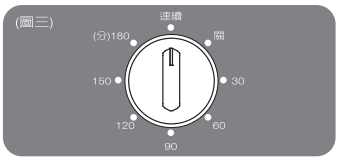

保養方式

保養方式

- 清潔前請先將插頭自插座中拔掉。
- 旋轉網，扇葉，後網依組立時順序，反向拆開並擦拭乾淨。
- 扇葉，本體等保養，請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後，再用乾布擦乾。
- 切勿將本產品放在清水下直接沖洗。
- 塑膠，塗裝部品，請勿用揮發性溶劑，恐會變色或損壞。
- 絕對禁止使用揮發性溶劑(汽油、香蕉水.....)或鹼性肥皂、熱水等來擦拭機體，以免造成塑膠或塗裝部品受損或變形。
- 馬達軸擦拭乾淨後，為防止生鏽，請使用潤滑油塗在上面。
- 以軟布濕水輕輕擦拭塑膠外殼。

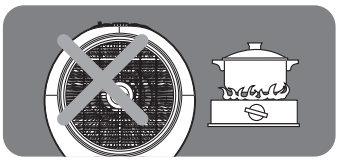

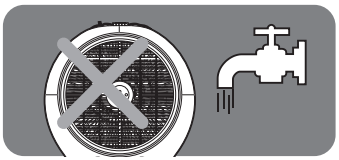

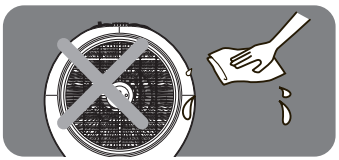

注意事項及緊急處理方法

使用注意事項

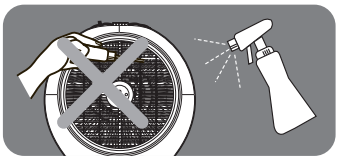

- 警告：拆裝前請先將插頭拔離電源。
- 不可噴灑殺蟲劑等，塑膠或塗裝部份恐怕會變質或破損。
- 請勿在下列場所使用，靠近火燭，高溫(40℃以上)，易燃瓦斯，濕氣多，積水和易沾油的地方。
- 在廚房等場所使用電扇時，切勿讓風直接吹到瓦斯爐上的火焰。
- 請不要長時間對著身體直接吹風。特別是老人與兒童。
- 特別注意兒童，不要將手指或棒子等插入護網中玩耍。
- 請勿在窗廉等會吸入護網的場所使用。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 切勿自行更換非原廠零件，以免發生規格不符，造成產品損壞的情況。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源插頭，以避免發生故障和危險。

緊急處理方法：

- 本產品如有異常或持續冒煙產生異味時，請將電源線插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理。

家電小百科

生活小常識

- 電風扇通常是用於讓室內更涼爽，除了降溫之外，電風扇也有除濕、清淨的效果：聲寶小家電給您貼心小秘招：
  - 半乾的衣服、潮濕的櫥櫃、剛拖好的地板....皆可利用電風扇吹乾。
  - 要去除棉被的濕氣，大部份的朋友都會想到「把棉被拿出去用陽光曬一曬」，但現代的都會居住環境裡，大多沒有適合曬棉被的空間，很簡單的方法是用家裡的椅子，把棉被撐開，然後用電風扇吹一吹，讓棉被保持空氣流通，棉被裡就不容易潮濕、發霉。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科

歡迎登錄>>

進口商：鼎宇實業有限公司　地址：台南市中西區臨安路一段261號1樓　電話：06-2598870